
PreConnect®

Este cabo requer cuidados específicos durante sua instalação. Recomendamos seguir as instruções e recomendações abaixo para um melhor desempenho.

ATENÇÃO:



Certifique-se que o local da instalação esteja protegido para prevenir a passagem de pessoas ou veículos sobre o cabo.

Munca puxe o cabo próximo a superfícies cortantes.


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Recomendamos que o cabo seja instalado por duas pessoas seguindo os passos abaixo:

01

Para desenrolar o cabo, coloque a bobina verticalmente sobre suas flanges, conforme imagem.

Não desenrole a bobina na horizontal para evitar que o cabo fique com espirais.

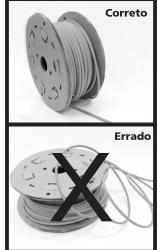

02

04

Fazer o lançamento do cabo óptico por apenas 1 das pontas e sempre pela sua malha. Utilize o anel da malha para fixar um cabo de tração. Puxe com cuidado sem exercer muita força.


Nunca retire a malha até a completa instalação. Não puxe diretamente pelo cabo ou pelos conectores.



03

Manuseie o cabo sem exercer pressão na curvatura

O cabo não pode ser pressionado mais que seu raio mínimo de curvatura, ou seja, não deve curvar mais que o raio da bobina.

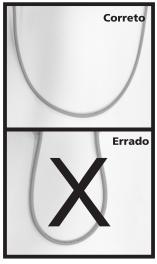

Manuseie o cabo sem exercer pressão na junção

Evite dobras, batidas e o puxamento através das junções.



Outras Observações:

Recomenda-se a utilização de abraçadeiras para fixação dos cabos. Utilize as abraçadeiras com leve pressão para não deformar os cabos. Nunca utilize o cabo óptico como suporte para outros cabos.

Rosenberger Domex