


CABO TRUNKING RDT - Instruções

INSTRUCCIONES



1- Tensione el cable óptico por la extremidad **A**.

Esta punta tiene orificios para el eventual amarre y protegerá los conectores durante el paso de los cables por los ductos;

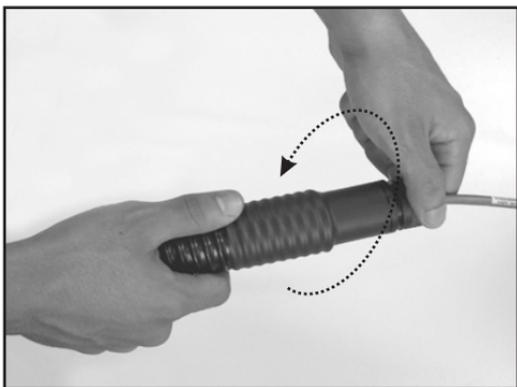

2- Remueva la cubierta protectora de los conectores destornillando la base del tubo corrugado.

Rosenberger Domex

Rev. 00 - Julio 2017

PN 50008349900ES

Papel Reciclado



Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guamarim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221 8500