



Rosenberger
Domex

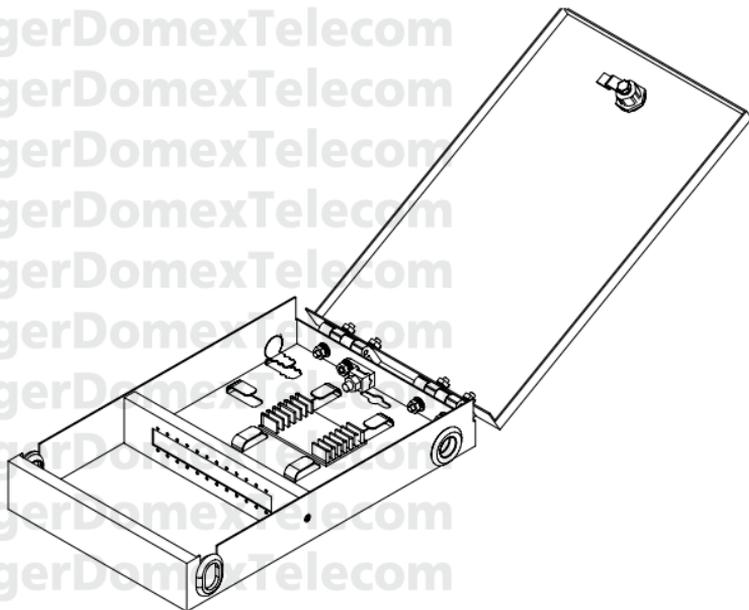

DGO P-12

Distr. Geral Óptico de Parede 12 F.O.

manual de instruções

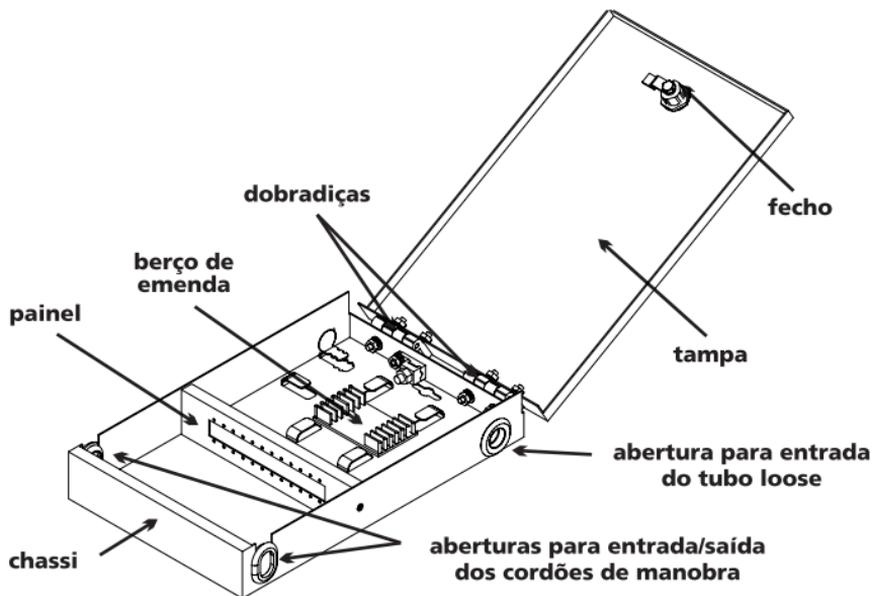

O **DGO P-12** foi desenvolvido para atender os clientes corporativos que necessitam de flexibilidade na instalação e manutenção da rede óptica, aliada ao baixo custo. Para fixação em paredes, o **DGO P-12** é ideal para redes que necessitam de otimização do espaço.

O **DGO P-12** é fabricado com chapas de aço galvanizado pintadas com tinta eletrostática texturizada bege RAL 7032, o que aumenta ainda mais a durabilidade do produto.


O **DGO P-12** é constituído por:

- 01 painel (SC/E2000);
- 01 chassi (tampa, base, dobradiças e fecho);
- 01 berço de emenda;
- 01 terminal de metal;
- 01 kit de fixação: (02 parafusos auto atarraxantes, 02 arruelas M6 e 02 buchas S6)
- 01 kit de emenda: (12 protetores de emenda de 60mm, 10cm de fita de auto-fusão) 04 abraçadeiras de nylon 100mm;
- 01 chave para fecho castelo;

Opcionais do DGO P-12:

- painel ST/FC ou LC;
- adaptadores;
- pigtail's.


INSTRUÇÕES

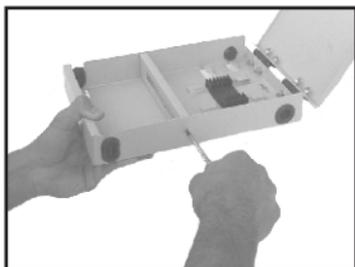

1- Com uma chave Philips, retire o painel interno do **DKO P-12**; fixe os adaptadores no painel e retorne-o ao mesmo local. (os adaptadores SC são colocados pela frente do painel e os E2000 por trás);



2- Faça a marcação dos furos na parede utilizando o próprio chassi do **DKO P-12** como gabarito; utilize uma broca 6mm na furadeira;

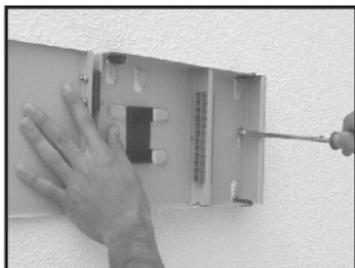


3- Fixe o **DKO P-12** utilizando as buchas, parafusos auto-atarraxantes e arruelas presentes no kit; o **DKO P-12** pode ser fixado de modo que a tampa abra para a direita ou para a esquerda;



4- Insira os pigtails nos adaptadores e encaminhe-os para a base de emenda, enrolando-os nos guias estampados na base;


INSTRUÇÕES

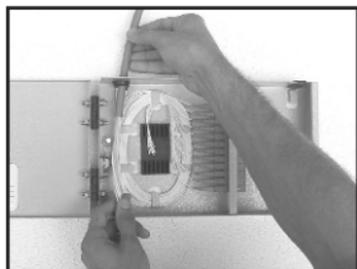


5- Com um estilete, faça um corte em forma de "X" no centro da tampa de borracha; decape 2 metros do cabo óptico; insira o cabo pelo tampão;



6- Enrole um pedaço de fita de auto-fusão no decape do cabo óptico;

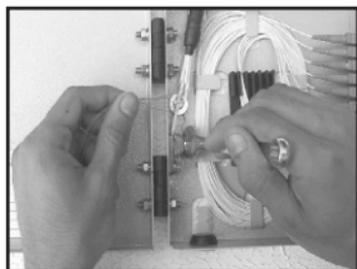


7- Decape o tube loose; corte o elemento de tração, deixando uma sobra de aproximadamente 4cm e prenda essa sobra no terminal de tração; utilize uma chave de boca de 10mm.

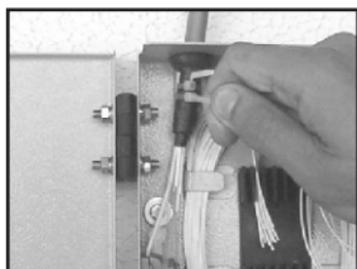


8- Com 2 abraçadeiras de nylon de 10cm, fixe o cabo óptico à haste do chassi; com um alicate, corte as sobras das abraçadeiras;

INSTRUÇÕES

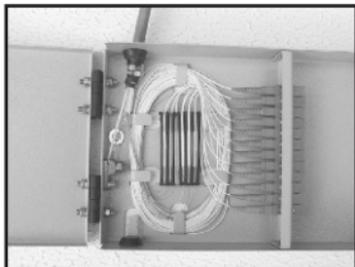

9- Acomode as fibras no **DIO** e apare as sobras, alinhando-as ao centro do berço de emendas; desenrole as fibras e faça as fusões; retorne as fibras já fundidas, inserindo os protetores de emenda no berço;

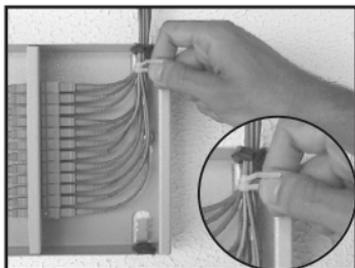

10- Com um estilete, faça um corte em na outra tampa de borracha, por onde sairão os cordões; insira os conectores nos adaptadores; passe os cordões pelo corte da tampa; agrupe-os, na saída, com as abraçadeiras de nylon de 10cm;



11- Faça as marcações de rotas das fibras na etiqueta que vem colada dentro da tampa do **DGO P-12**;



12- Feche a tampa do **DGO P-12** e tranque-o, utilizando a chave castelo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.** garante ao consumidor a substituição gratuita parcial ou total do produto aqui identificado, caso o mesmo apresente qualquer defeito de material ou fabricação pelo prazo de **01 ano** a partir da data de aquisição.

A mão-de-obra envolvida nessa substituição, bem como o envio da peça substitutiva, também serão gratuitos se confirmado o defeito dentro das condições normais de uso.

A **RD** declara a garantia nula se este equipamento sofrer qualquer dano provocado por agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou se este certificado ou nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

