



Rosenberger
Domex

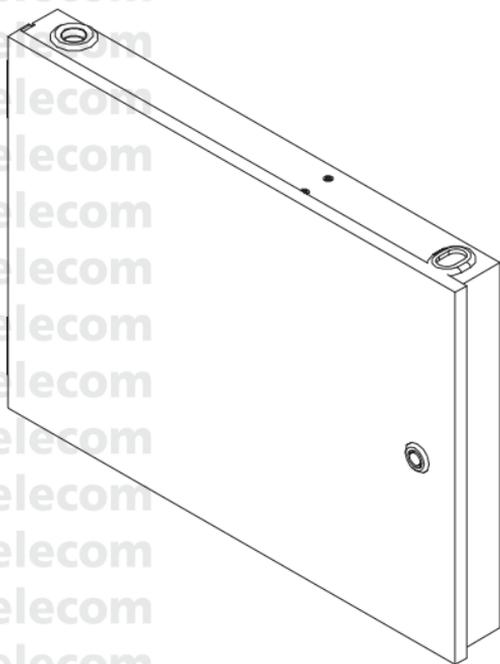

DGO
P-24

Distr. Geral Óptico de Parede 24 F.O.

manual de instruções

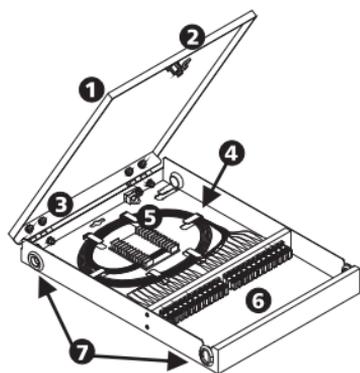

- 1** tampa personalizável
customized cover (see conditions)
- 2** tranca-castelo
Castle-type lock system
- 3** dobradiças de alta resistência
strengthened hinges
- 4** hastes para condução e acomodação dos pigtails
connecting rod, for the accommodation of the patch cords
- 5** berço de emendas em borracha
rubber splice support
- 6** chassi com furação para fixação em parede
chassi with holes for wall mounting
- 7** orifícios de passagem nos dois lados do DGO
entrances on both sides of the ODB

O **DGO P-24** foi desenvolvido para atender os clientes corporativos que necessitam de flexibilidade na instalação e na manutenção da rede óptica, aliados ao baixo custo. Para fixação em paredes, o **DGO P-24** é ideal para redes que necessitem de otimização de espaço.


O **DGO P-24** é fabricado com chapas de aço galvanizado pintadas com tinta eletrostática texturizada bege RAL 7032, o que aumenta ainda mais a durabilidade do produto.

O **DGO P-24** é constituído por:

- 01 painel (SC/E2000);
- 01 chassi (tampa, base, dobradiças e fecho);
- 01 berço de emendas;
- 01 terminal de metal (fixação do cabo óptico);
- 01 kit de fixação: (02 parafusos auto atarrachantes, 02 arruelas M6 e 02 buchas S6)
- 01 kit de emendas: (24 protetores de emendas 60mm, 20cm de fita de auto-fusão, 04 abraçadeiras de nylon de 10mm);
- 01 chave para o fecho castelo

Opcionais do **DGO P-24**: - painel ST; FC ou LC;
- adaptadores;
- pigtails
- personalização da tampa


INSTRUÇÕES

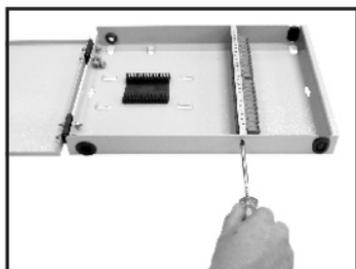


1 - Com uma chave Philips, retire o painel interno do **DGO P-24**; fixe os adaptadores no painel e o retorne ao mesmo local. (os adaptadores SC são colocados pela frente do painel e os E2000 por trás);



2 - Faça a marcação dos furos na parede utilizando o próprio chassis do **DGO P-24** como gabarito; utilize uma broca de 6mm na furadeira;

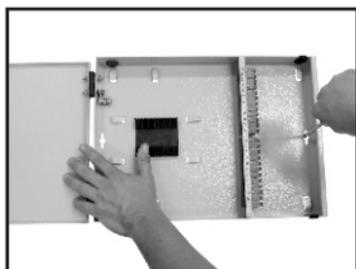


3 - Fixe o **DGO P-24** utilizando as buchas, parafusos auto-atarraxantes e arruelas presentes no kit; o **DGO P-24** pode ser fixado de modo que a tampa abra para a direita ou esquerda;

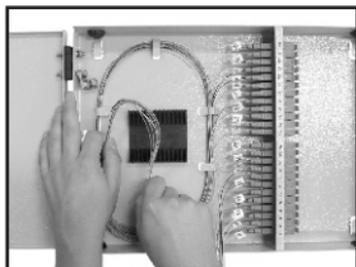

4 - Insira os pigtails nos adaptadores e os encaminhe para a base de emenda, enrolando-os nos guias estampados;


INSTRUÇÕES

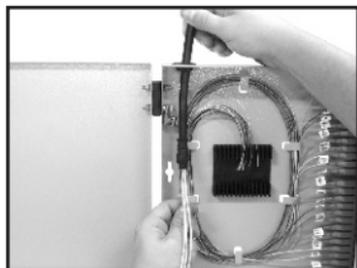


5- Com um estilete, faça um corte em forma de "X" no centro da tampa de borracha; decape 2 metros do cabo óptico; insira o cabo pelo tampão;



6- Enrole um pedaço de fita de auto-fusão no decape do cabo óptico;

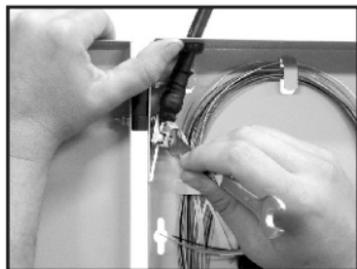


7- Decape o tube loose; corte o elemento de tração, deixando uma sobra de aproximadamente 4cm e prenda essa sobra no terminal de tração; utilize uma chave de boca de 10mm.

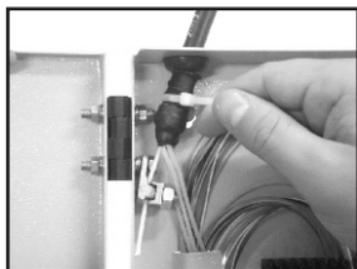


8- Com 2 abraçadeiras de nylon de 10cm, fixe o cabo óptico à haste do chassi; com um alicate, corte as sobras das abraçadeiras;

INSTRUÇÕES

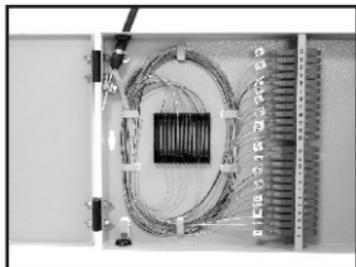

9- Acomode as fibras no **DIO** e apare as sobras, alinhando-as ao centro do berço de emendas; desenrole as fibras e faça as fusões; retorne as fibras já fundidas, inserindo os protetores de emenda no berço;

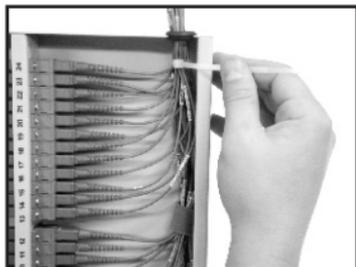

10 - Com um estilete, faça um corte em "X" na outra tampa de borracha; passe os cordões um por um pela abertura feita na tampa de borracha; agrupe-os, na saída, com as abraçadeiras de nylon de 10mm, travando-os no suporte do chassis;



11 - Faça as marcações das rotas das fibras na etiqueta que vem colada na parte interna da tampa do **DGO P-24**;



12 - Feche a tampa do **DGO P-24** e tranque-o, utilizando a chave castelo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.** garante ao consumidor a substituição gratuita parcial ou total do produto aqui identificado, caso o mesmo apresente qualquer defeito de material ou fabricação pelo prazo de **01 ano** a partir da data de aquisição.

A mão-de-obra envolvida nessa substituição, bem como o envio da peça substitutiva, também serão gratuitos se confirmado o defeito dentro das condições normais de uso.

A **RD** declara a garantia nula se este equipamento sofrer qualquer dano provocado por agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou se este certificado ou nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

